

# راهنمای نحوه تغییر کلمه عبور مودم ADSL



سطح محرمانگی: عمومی ■ داخلی □ محرمانه □

تایید کننده:	تهیه کننده:
مدیر امور مشتریان	واحد تضمین کیفیت
تاریخ تهیه اولیه: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳	کد سند: SD-GL-05



جدول شرح تغييرات راهنما

منشاء ويرايش	شرح تغيير	تاريخ ويرايش	شماره اصلاحيه	ردیف
			شماره ويرايش فعلي	



در ابتدا می بایست به مودم خود متصل شوید. بدین منظور می بایست در مرورگر خود آدرس زیر را تایپ نمایید.

"http://192.168.1.1"

پس از وارد کردن آدرس فوق، کادری جهت وارد نمودن Username و Password باز می شود که شما می بایست اطلاعات زیر را وارد نمایید.

"Username: admin"

"Password: admin"



**LOGIN**

Input username and password

Username : admin

Password : .....

Remember my login info. on this computer

Login

پس از وارد شدن به صفحه اصلی مودم، طبق تصویر راهنما می بایست بر روی گزینه "Management" کلیک نمایید.

Product Page: DSL-2750U Firmware Version: ME\_1.03

**D-Link**

DSL-2750U // SETUP ADVANCED **MANAGEMENT** STATUS HELP

Wizard

Internet Setup You can set up the Internet connection through either of the two ways: Web-based InternetConnection Setup Wizard; Manual setup

Wireless For manual setup, you need to have the connection settings provided by your ISP.

Local Network

LAN IPv6

Time and Date

Logout

**INTERNET CONNECTION WIZARD**


This wizard assists you to quickly connect the new router to the Internet, through step-by-step instructions. Click the button below to begin.

Setup Wizard


Note: Before launching the wizard, please ensure that you have correctly followed the steps outlined in the Quick Installation Guide corresponds to the router.




سیستم مدیریت کیفیت  
راهنمای نحوه تغییر کلمه عبور مودم ADSL



در سمت چپ صفحه از گزینه های موجود بر روی "Access Controls" و سپس "User Management" کلیک نمایید.

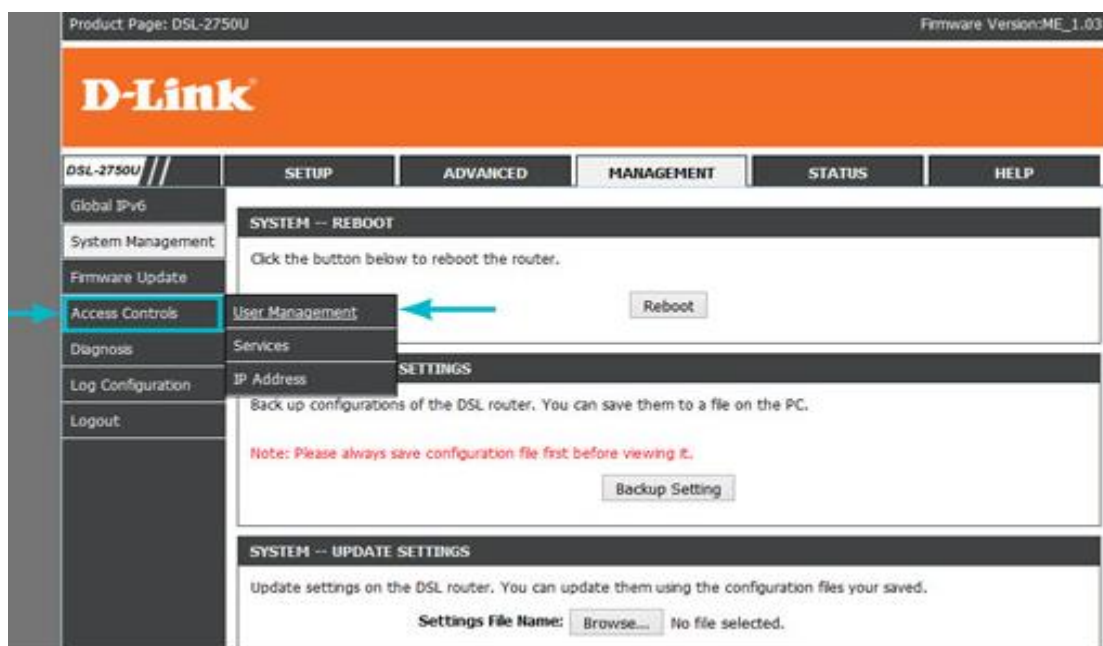


حال می بایست مطابق تصویر، کادرهای مشخص شده را پر نمایید.  
**New Username:** در این قسمت می توانید به جای **admin** نام کاربری دیگری انتخاب نمایید.  
**Current Password:** پسورد قبلی که با آن وارد شده اید را.  
**New Password:** پسورد جدیدی که مدنظر دارید را در این قسمت وارد نمایید.  
**Confirm Password:** جهت تایید کلمه عبور، مجدد کلمه عبور جدید را در این قسمت وارد نمایید.  
در انتها نیز جهت اعمال تغییرات بر روی گزینه "Apply" کلیک نمایید.

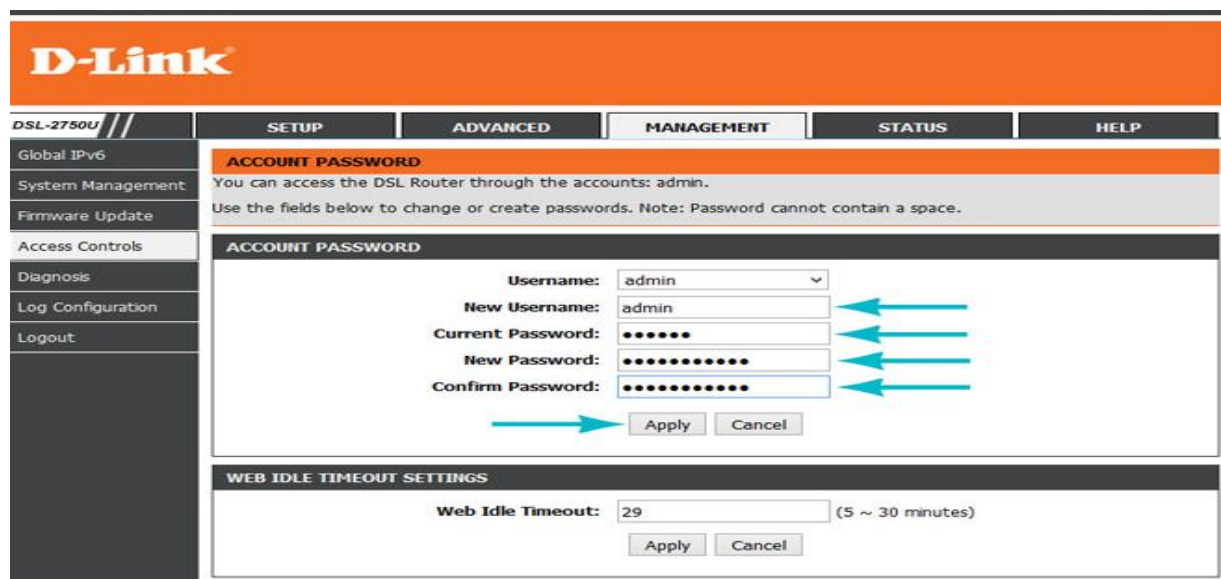



تغییر پسورد در سایر مودم‌ها به شرح گام‌های مشخص شده در شکل‌های زیر می‌باشد:

✓ مودم ASUS

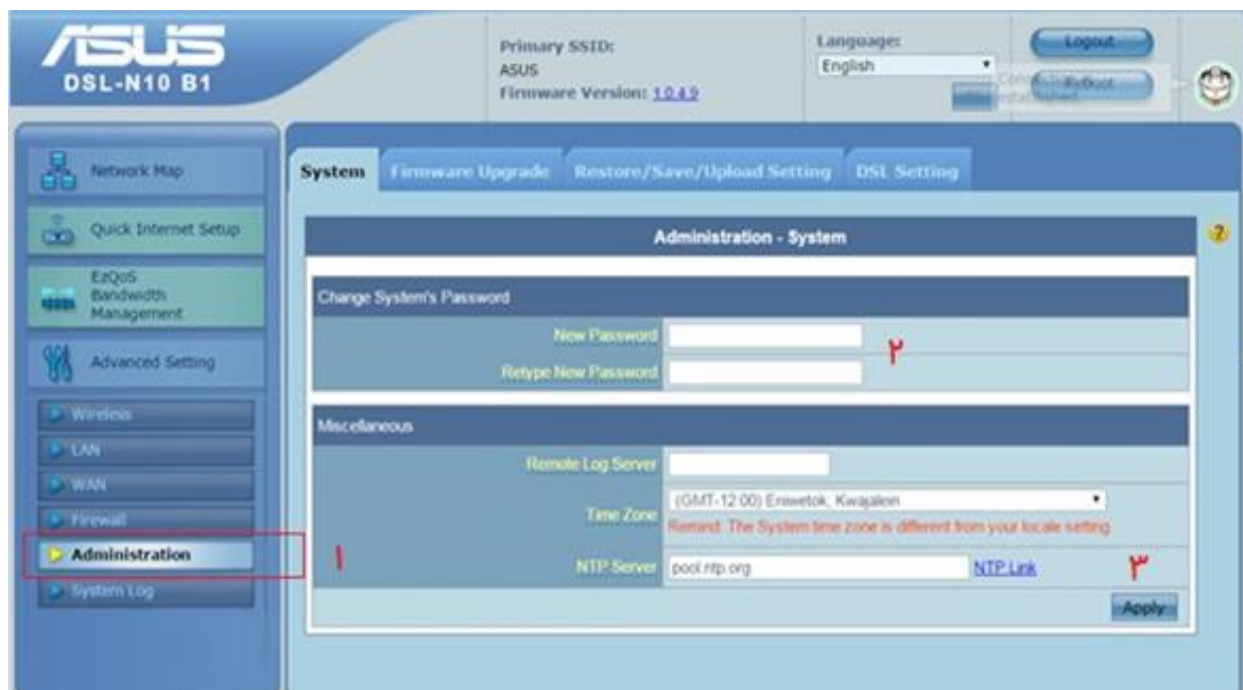

✓ مودم TP-Link





مودم D-Link ✓

D-Link

**Device Info**

**Advanced Setup**

**Wireless**

**Diagnostics**

**Management**

**Settings**

**System Log**

**SNMP Agent**

**TR-069 Client**

**Internet Time**

**Access Control** |

**Passwords**

**Services**

**Update Software**

**Reboot**

**Tools**

**Access Control -- Passwords**

Access to your broadband router is controlled through three user accounts: admin, support, and user.

The user name "admin" has unrestricted access to change and view configuration of your Broadband Router.

The user name "support" is used to allow an ISP technician to access your Broadband Router for maintenance and to run diagnostics.

The user name "user" can access the Broadband Router, view configuration settings and statistics, as well as, update the router's software.

Use the fields below to enter up to 16 characters and click "Apply/Save" to change or create passwords. Note: Password cannot contain a space.

User Name:

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

۲
۳